

取扱説明書 保証書付（裏表紙）

SANYO

扇風機(30cmリビング扇) 品番 EF-30THX5

このたびは、扇風機をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

この「取扱説明書」は「保証書」を兼ねております。

販売店が所定事項を記入しますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

もくじ

	ページ
安全上のご注意	1~2
組立てかた	3~4
各部のなまえと 使いかた	5~8
お手入れ・収納の しかた	9
故障かな？ と思ったら	9
仕様	10
保証と アフターサービス	10
保証書	裏表紙

上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、
国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic
use in Japan only and cannot
be used in any other country.

ご愛用者登録について

下記のURLよりご愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。

<http://www.e-life-sanyo.com/support/user.html>

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

警告




分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

火災・感電・ケガの原因となります。


修理はお買い上げの販売店またはお近くの「お客さま相談窓口」（別紙）にご相談ください。

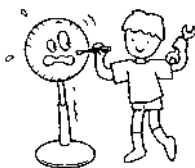

禁止


コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。

コードが破損し、火災・感電の原因となります。

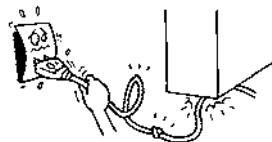

プラグを抜く


お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。感電やケガをすることがあります。

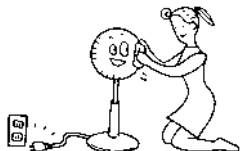

強制


電源は交流100V専用コンセントを使用する。

火災・感電の原因となります。

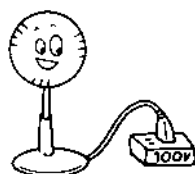

禁止


組立て・分解前に電源プラグを差し込んだり、ベースの接続部にさわらない。感電の原因になります。

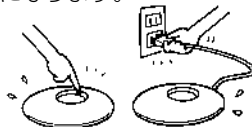

禁止

コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。

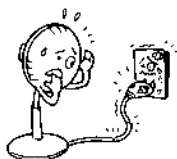

禁止

組立て前に羽根・ガードをつけずに固定解除ボタンを押さない。

モーター部分が飛び出してケガの原因になります。



水場での使用禁止

水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電のおそれがあります。






禁止

羽根・ガードをつけずに運転しない。ケガの原因になります。



絵表示の例

	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。


●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 注意



禁止


- ガスレンジなどの炎のあたるところ

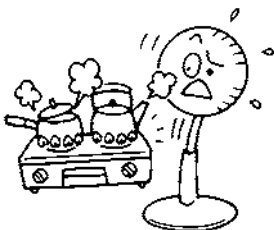

- 引火性のガスのあるところ




- 雨や水しぶきのかかるところ

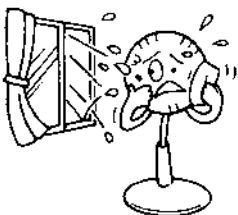


禁止

風を長時間からだにあてない。
健康を害することがあります。

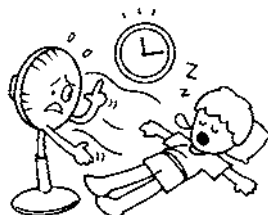

強制

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
また、電源プラグのほこりなどは、定期的にとる。
感電やショートして発火することがあります。

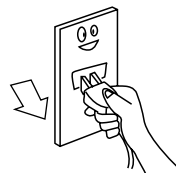


プラグを抜く

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。
ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



ケガに注意

ガードの中や可動部へ指などを入れない。
ケガをするおそれがあります。

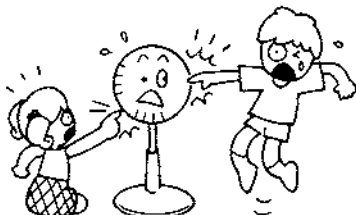


禁止

障害物のそばや不安定な場所では使わない。
転倒により、ケガをするおそれがあります。


ベースの取り付け

- ①ベースの▼印とスタンドの▲印を合わせ、はめ込みます。

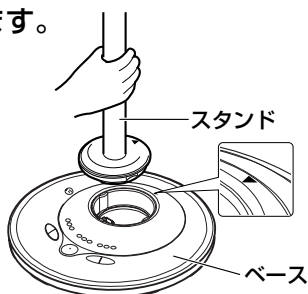


- ②さかさにします。

- スタンドとベースがはずれないようにさかさにします。

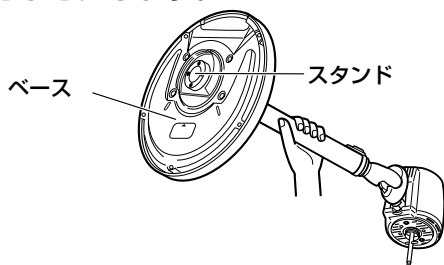

- ③ラベル(ベース)の▲印とナット(黒色)の▼印を合わせる。

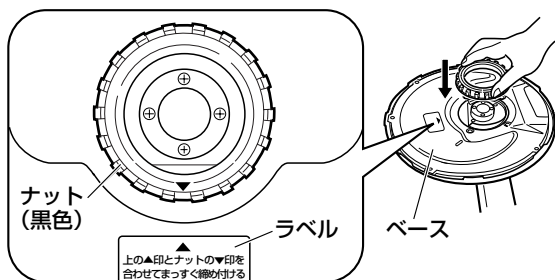

- ④ナット(黒色)を右に回し、スタンドとベースを固定します。
●ゆるまないように、確実にナット(黒色)で締め付けます。




ガード・羽根の取り付け

1 後ガードを取り付けます。

- ①チューブをモーターシャフトよりはずします。
- ②後ガードの取っ手を上にして、後ガードの穴とモーターの凸部を合わせてはめ込みます。

お願い

チューブは捨てないでください。
保管のとき、モーターシャフトのさび防止のため必要です。

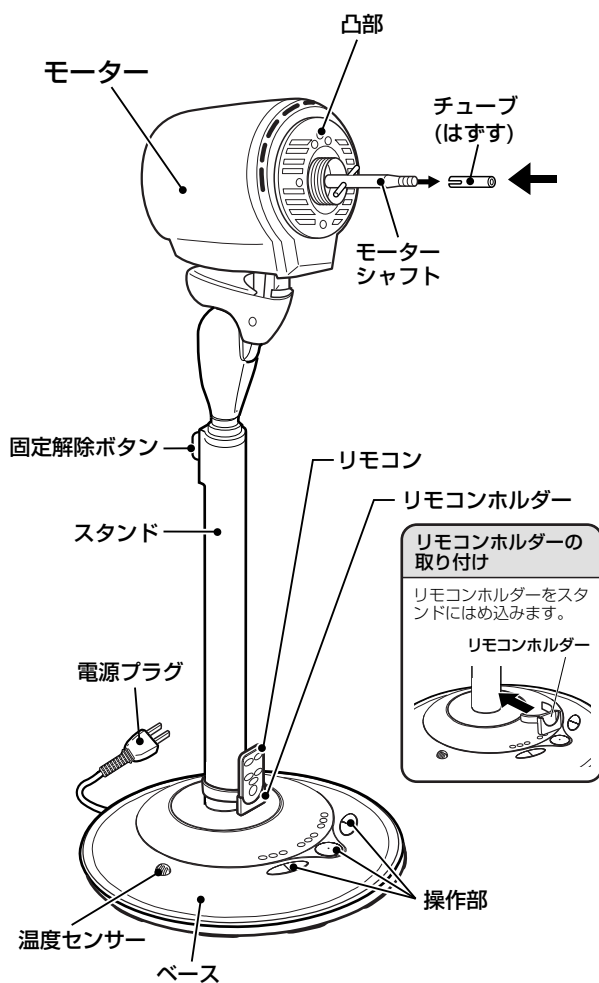


警告

- 組立て前に羽根・ガードをつけずに固定解除ボタンを押さない。モーター部が飛び出してケガの原因になります。

2 ガード止めナット、羽根、 スピナーを取り付けます。

- ①ガード止めナットを右に回して
確実に締め付けます。
- ②モーターシャフトに羽根を差し
込み、スピナーを左へ回して
確実に締め付けます。


お願い 羽根ラベルは、はがさないでください。
(事故防止のために法で定められた表示です)

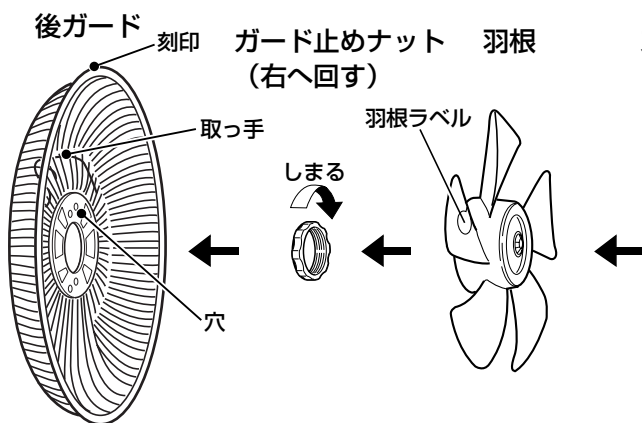

3 前ガードを取り付けます。

- ①前ガードのフックを後ガードの刻印に
合わせてひっかけます。
- ②前ガードの全周を押さえて、後ガードに
確実にはめ込みます。
- ③クリップで後ガードをはさみ込むように
止めます。


お願い 前ガードは確実にはめ込んでください。

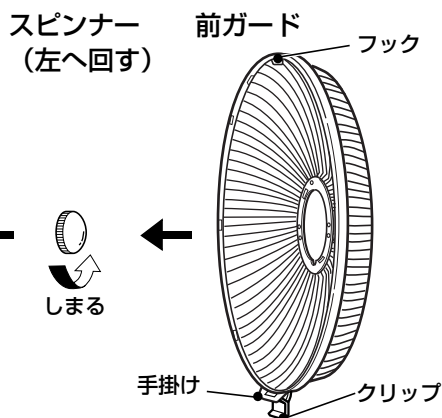

リモコンの電池の入れかた


1 リモコンを裏返し、電池 ホルダーを取り出す。

- 電池ホルダーのつめ
を内側に押しながら
引き出す。

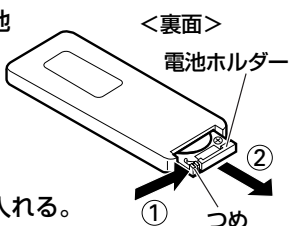

2 電池を電池ホルダーに入れる。


- ⊕ 側を上側にする。

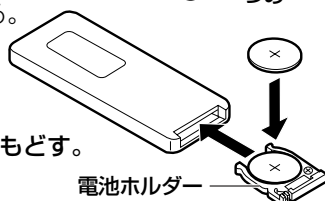

3 電池ホルダーを元にもどす。

- 極性の⊕ ⊖ を間違えないように正しく入れてください。
- 交換用のリチウム電池は、CR2025をお買い求めください。
- 動作しにくくなった場合は、電池を交換してください。

- 上から下へ
順番にはめ
込む(全周)

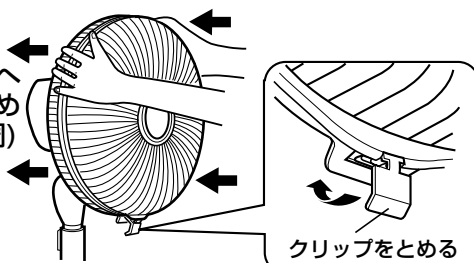

●前ガードのはずしかた

運転が停止したのを確認して、
クリップをはずし、前ガード
を上から押さえ、
手掛けを手前に
引きます。



⚠ 注意

- リチウム電池は、幼児の手の届くところに置か
ない。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談
ください。

付属品



リモコン
(1個)
(EFR-TX6N)



リチウム電池 (1個)
(CR2025)

- 電池は工場出荷時に同梱していますので、自己放電
のため寿命が短くなっている場合があります。


- 電源プラグをコンセントに差し込む
- 運転するときは最初に運転「入」にする

風量表示ランプ

温度センサー表示ランプ

タイマー表示ランプ

- 温度センサーが室温を感知し、室温によって設定されている風量で自動的に運転します。おやすみの時などにご使用ください。
- 温度センサーボタンを押すたびに運転モードが切り換わります。(温度センサー表示ランプが点灯します。)



- 室温によって下記の通り運転します。


運転モード \ 風量	停 止	やさしい風運転	弱運転
低モード	約25℃以下	約25℃～約28℃	約28℃以上
中モード	約27℃以下	約27℃～約30℃	約30℃以上
高モード	約29℃以下	約29℃～約32℃	約32℃以上

※室温は場所によって差があります。設定温度はあくまで目安です。
室温と多少差がでる場合があります。

- 温度が下がって「弱」運転から「やさしい風」運転の温度になっても、10分間は前の「弱」運転をして「やさしい風」運転になります。
- 温度が上がって「やさしい風」運転から「弱」運転になる場合は、すぐに切り換わります。
- 温度センサーボタンを押して10時間が経過すると停止します。
- 切タイマーの時間は設定できます。
- 途中で運転を解除したいときは、運転「入／切」ボタンを押します。
- 温度センサー運転中は風量の設定はできません。

込んでください。
「入/切」ボタンを押してください。

リモコン

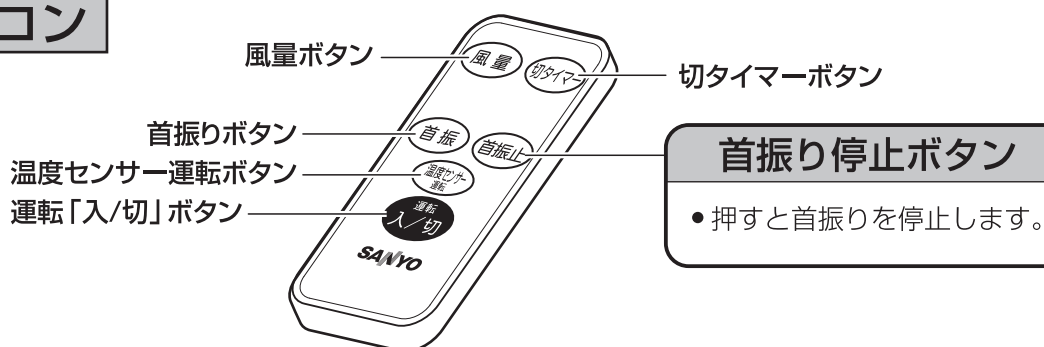


首振り停止ボタン

- 押すと首振りを停止します。


切タイマーボタン

- 押すたびにタイマー時間が切り換わります。
(タイマー表示ランプが点灯します)
- 時間の経過とともに表示ランプが切り換わり、
残り時間の目安を表示します。



風量ボタン

- 押すたびに風量が切り換わります。
(風量表示ランプが点灯します)



リズム風

- 風の強さに変化をつけ、自然に近い風を送ります。
- リズム風ではやさしい風ランプが点滅します。

運転「入/切」ボタン

- 押すたびに「運転」「停止」が切り換わります。
- コンセントに電源プラグを差し込んだ後、運転「入/切」ボタンを押すと、「やさしい風」で運転します。

首振りボタン

- 首振りの切り換えができます。
- 押すたびに次の順序で切り換わります。




上下 \updownarrow	左右 \leftrightarrow	立体 ∞
上下方向に 首振りします。 	左右方向に 首振りします。 	上下・左右を 組み合わせた 首振りをします。

切り忘れ防止機能(10時間オートオフ)

- 運転開始後10時間経過すると自動的に停止します。
- 連続運転に変えたいときは、運転中に切タイマーボタンを押したまま、風量ボタンを3回押してください。
※一度、運転が停止します。再度運転「入/切」ボタンを押して運転してください。
※リモコンでは連続運転の設定はできません。
- 電源プラグを抜くと、連続運転は解除されます。

各部のなまえと使いかた

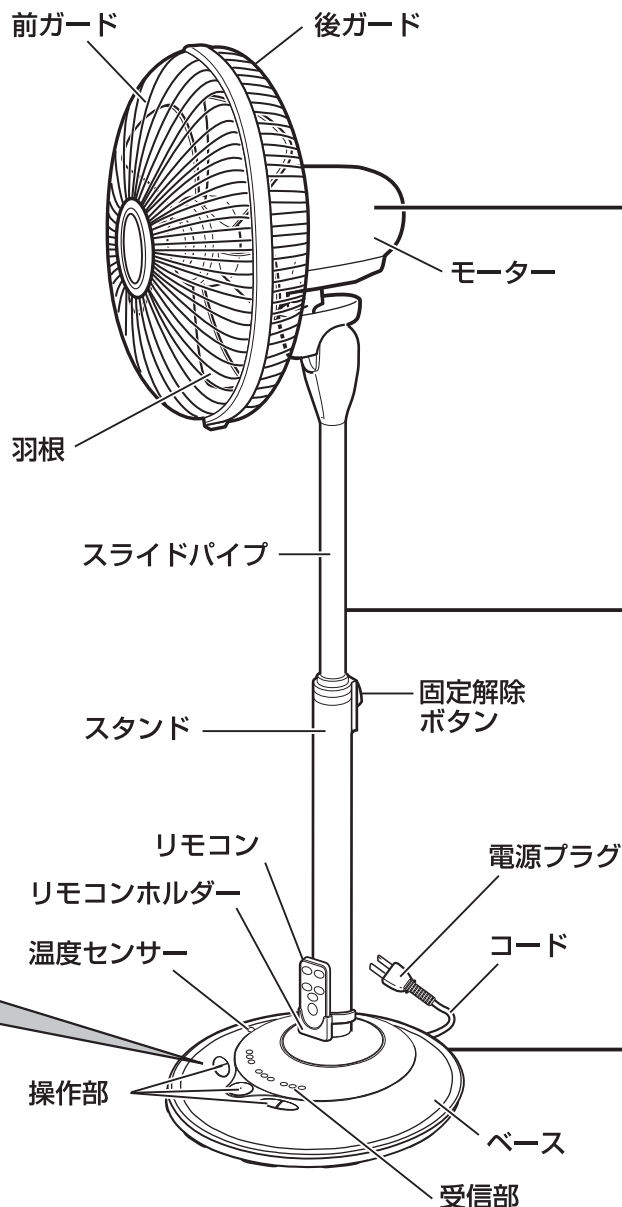


電源プラグがコンセントに差し込まれていると、ベースの一部が室温より約10℃高くなりますが故障ではありません。(マイコンを使用しているためです。)

お願い

- テレビやラジオなどのAV機器から2m以上離してください。雑音が入ることがあります。

リモコンの使いかた

- リモコンを受信部に向けてボタンを押します。

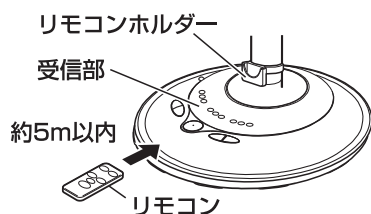

- 操作できる距離は受信部正面で約5m以内です。左右・上下方向ともに正面(中心)から離れるほど、操作できる距離は短くなります。


お願い

- リモコンで他のリモコン付扇風機も動作することがありますので、他の扇風機を取り扱い中にご注意ください。
- 受信部に直射日光が当たったり、インバーター照明器具または、電子瞬時点灯照明器具を使用している部屋では、リモコンで動作しないことがあります。

〈 リモコンを使用しない時は、紛失防止のため、リモコンをリモコンホルダーに収納してください。〉

風向調節

- モーターを持って動かすとスタンドの向きを変えずに風向きを左右(各 32°)、上(18°)、下(12°)に変えることができます。

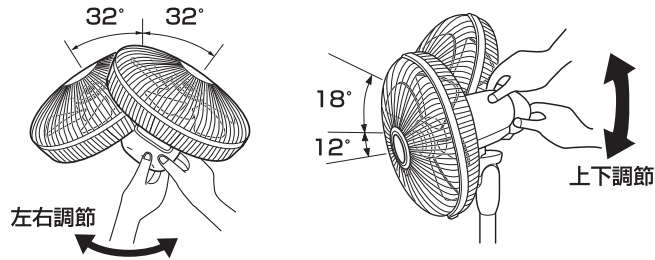


高さ調節

- 固定解除ボタンを押えてスライドパイプを上げると固定が解除され、お好みの高さに調節できます。
- 一番下まで押し下げるとその位置で固定になります。それ以外の位置では固定できません。

お願い

- 持ち運ぶ時は、スライドパイプを押し下げて確実に固定してください。
- スライドパイプが上がりにくい場合は、一度スライドパイプを押し下げてから固定解除ボタンを押さえてスライドパイプを上げてください。

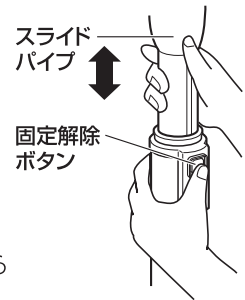


コード収納ボックス

- ベース後部を持ち上げて、コードを取り出します。
- ご使用時に余ったコードを収納します。

お願い

- コードの上にベースを載せないでください。
- ベースは引きずらないでください。床やたたみをキズつけることがあります。

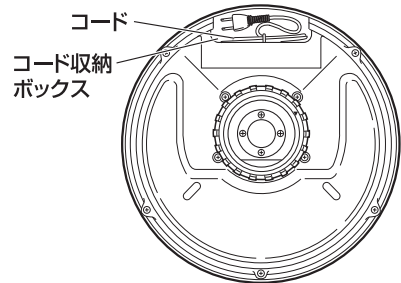

メモリー機能

- 運転停止後、運転「入/切」ボタンを押すと停止する前の運転状態（風量・首振り）で運転します。（タイマー時間はメモリーされません。）
- 電源プラグを抜くと、メモリーは解除されます。


お知らせ

- 長時間で使用にならないときは節電のため電源プラグをコンセントから抜いてください。（運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1Wの電力を消費します）

お手入れ・収納のしかた

■お手入れのしかた


- 1 組立てかたと逆の順序で分解してください。
(3ページ参照)
- 2 柔らかい布にうすめた台所用中性洗剤を含ませ、よく絞ってからふきます。

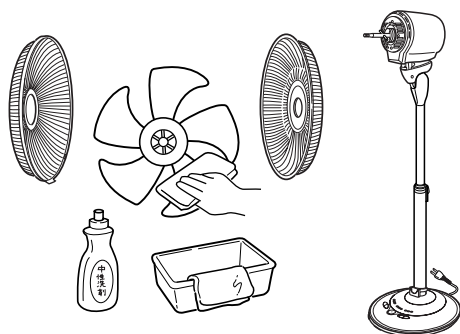

⚠ 警告

- 電源プラグを必ずコンセントから抜く。
- スライドパイプは必ず伸ばす。

〔誤まって「固定解除ボタン」を押したときスライドパイプが急に伸びて危険です。〕

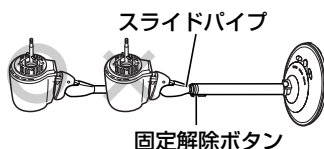


お願い

- スプレー・殺虫剤・ベンジン・シンナー・みがき粉・アルカリ性洗剤などは使わないでください。
(変色・変形・割れの原因になります。)
- 収納する前には、よく乾かしてください。

■収納のしかた

- ①3ページの「組立てかた」と逆の順序で分解してください。
- ②各部品を番号にしたがって発泡スチロール(下)に順番に納めてください。
- ③発泡スチロール(上)をかぶせてください。
- ④包装箱に入れてください。

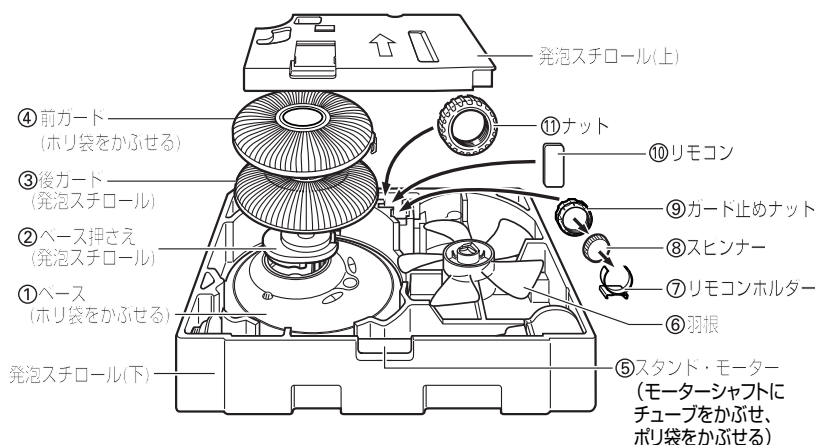

故障かな？と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のある時は事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

症 状	点 検 事 項
●運転「入／切」ボタンを押しても羽根が回転しない。	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか。 ●ガードが変形して羽根に当たっていませんか。
●羽根は回転するが異常な音がする。	●羽根・ガードが確実に取り付けられていますか。 ●ガードが変形して羽根に当たっていませんか。
●リモコンで動作しない。	●電池が消耗していませんか。 ●電池の入れかた(⊕⊖の方向)が間違っていないですか。
●「やさしい風」運転で羽根が回転しない。	●「強」で始動させた後、「やさしい風」運転に切り換えてください。

仕様

電 圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	回転数 (rpm)	風速 (m/min)	風量 (m³/min)	首振り角度 (度)	製品質量 (kg)
100	50	48	1,080	195	45	(上下) 約20	5.0
	60	49	1,080	195	45	(左右) 約70	

※消費電力、回転数、風速、風量は「強」の値です。

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

保証とアフターサービス

(必ずお読みください。)

保証書

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて所定事項を記入しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間

お買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 扇風機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。また、ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、もよりの当社「お客さまご相談窓口」(別紙)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

故障かな?と思ったら(9ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

お客さまメモ	お買い上げ日	
	お買い上げ販売店名	TEL () —

愛情点検

長年ご使用の扇風機の点検を!



こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。●その他の異常・故障がある。

こんなときは

使用を中止してください。
故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部 〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※ 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。

【 製造年 】 (本体に西暦 4 桁で表示してあります)



【 設計上の標準使用期間 】 10 年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- ※ 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※ 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■ 標準使用条件 日本電機工業会自主基準 HD-116-3 による

環境条件	電圧		単相 100V 又は単相 200V	製品の定格電圧による。
	周波数		50Hz及び／又は60Hz	
	温度		30℃	
	湿度		65%	
	設置		標準設置	
負荷条件			定格負荷（風速）	製品の取扱説明書による。
想定時間 など	扇風機 （壁掛け扇, 天井旋回扇 を含む。）	運転時間	8 h／日	
		運転回数	5 回／日	
		運転日数	110 日／年	
		スイッチ操作回数	550 回／年	
		首振運転の割合	100 %	
	天井扇	運転時間	10 h／日	
		運転回数	5 回／日	
		運転日数	180 日／年	
		スイッチ操作回数	900 回／年	
		首振運転の割合	規定しない。	

注記 環境条件の温度30℃,湿度65%は、JIS C9601の試験状態を参考としている。

● 「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。